


Modelos:
 • 60x40x40cm
 • 80x60x40cm

Barras por numeração

2		x4
3		x4
4		x4
5		x2

Instruções para montagem: Tenda PROPAGAÇÃO 600D

Acessórios

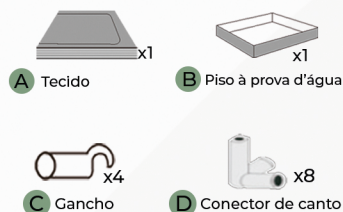

Barras por numeração

2		x20
3		x12
4		x12
5		x5

Modelos:

- 60x40x200cm
- 120x40x200cm

Acessórios




Instruções


- **Passo 1:** Construa a estrutura de metal utilizando os conectores e as barras fornecidas de acordo com a figura (Passo 1). Certifique-se de encaixar bem todas as barras até o limite dos conectores para evitar forçar o tecido.
- **Passo 2:** Abra o tecido da barraca e encaixe sob a estrutura iniciando pela parte superior conforme a figura (Passo 2).
- **Passo 3:** Encaixe o piso da barraca na estrutura, feche os zíperes e pendure as barras de sustentação.
- **Passo 4:** Agora você já pode instalar o piso à prova d'água e os demais acessórios que acompanham a tenda.

DESMONTAGEM DA TENDA:


1. Certifique-se de que a tenda esteja limpa e seca antes de desmontar.
2. Faça a operação reversa das instruções acima.
3. Desmonte cuidadosamente, evite forçar as costuras da tenda.

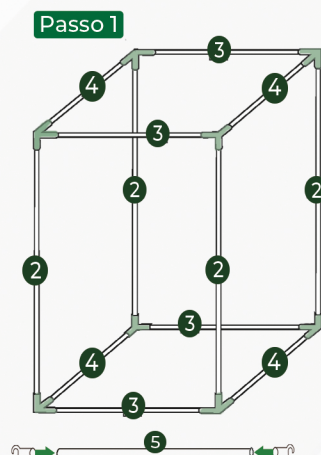

Modelo: **Modelo:**
 • 120x40x200cm

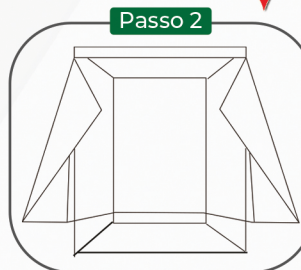

Passo 1

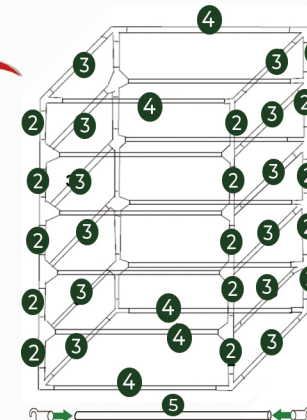

Modelo: **Modelo:**
 • 60x40x200cm

